FRITZ!Fon M2

Configuration
et utilisation

Sommaire

Remarques importantes 6

1 Aperçu du FRITZ!Fon M2 8
1.1 Contenu de la livraison 8
1.2 Touches et fonctions 9
1.3 Symboles dans l'affichage 10
1.4 Données techniques 11

2 Mettre en service FRITZ!Fon M2 13
2.1 Insérer la batterie 13
2.2 Charger la batterie. 14
2.3 Enregistrer le FRITZ!Fon M2 sur la station de base 15
2.4 Naviguer dans les menus 19

3 Téléphoner. 20
3.1 Composer le numéro d'appel 20
3.2 Accepter un appel 20
3.3 Régler le volume sonore 21
3.4 Désactiver la sonnerie. 22
3.5 Mains libres. 22
3.6 Activer la fonction micro désactivé. 23
3.7 Activer et désactiver le verrouillage des touches. 23
3.8 Rechercher FRITZ!Fon M2 24

4 Utiliser le répertoire téléphonique et des listes d'appels 25
4.1 Condition préalable 25
4.2 Configurer le répertoire téléphonique 25
4.3 Sélectionner un numéro à partir du répertoire téléphonique 27
4.4 Sélectionner depuis des listes d'appels 29
4.5 Chercher une entrée du répertoire téléphonique 31
4.6 Enregistrer de nouvelles entrées dans le répertoire téléphonique 33
4.7 Enregistrer un numéro d'appel depuis une liste d'appels dans le répertoire téléphonique 34

5 Fonctions de confort pour les communications téléphoniques 35
5.1 Appeler en interne 36
5.2 Répondeur 36
5.3 Masquer son numéro d'appel - CLIR 43
5.4 Va-et-vient entre les appels 44
5.5 Mener une conférence à trois 45
5.6 Déviation d'appels 46

6 Réveil 48
6.1 Configurer un réveil 48
6.2 Activer et désactiver le réveil 49

7 Babyphone 50

8 Recevoir et envoyer des mails. 51
8.1 Configurer un compte de messagerie. 51
8.2 Lire des e-mails 52
8.3 Envoyer un e-mail 53

9 Recevoir des messages RSS 54
9.1 Configurer des messages RSS. 54
9.2 Lire des messages RSS 56

10 Recevoir des podcasts 57
10.1 Configurer un podcast. 57
10.2 Ecouter un podcast 58

11 Recevoir la radio sur Internet 59
11.1 Configurer une station de radio Internet 59
11.2 Ecouter une station de radio Internet. 60

12 Appeler les nouveaux messages 61

13 Paramétrer le FRITZ!Fon M2 62
13.1 Menu « Configuration » 62
13.2 Paramètres dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box . . 63
13.3 DECT Eco : couper les signaux radio en mode veille 65

14 Actualiser le micrologiciel 66
14.1 Préparation : actualiser le micrologiciel de la FRITZ!Box . . 66
14.2 Actualiser le micrologiciel du FRITZ!Fon 67

15 Activer et désactiver le WLAN de la FRITZ!Box . . 68

16 Service client 69
16.1 Assistance par l'équipe du support technique 69
16.2 Garantie du fabricant 69

Mentions légales 71

Déclaration de conformité CE 72

Instructions relatives à l'élimination des équipements 73

Index 74

Remarques importantes

Symboles indicateurs de ce manuel

Ce symbole attire votre attention sur des remarques particulièrement importantes que vous devriez absolument prendre en compte pour éviter tout dysfonctionnement.

Ce symbole signale les remarques et les conseils utiles.

Consignes de sécurité

Lors du maniement et de l'utilisation du FRITZ!Fon M2, veuillez respecter les indicateurs suivantes afin de vous préserver, vous et votre périphérique, de tout dommage :

Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur du FRITZ!Fon M2 car cela risquerait d'entraîner des décharges électriques ou des courts-circuits.

Ne laissez pas le FRITZ!Fon M2 trop longtemps au soleil.

Remarque pour les porteurs d'appareils auditifs

Si vous portez un appareil auditif, il est possible que le FRITZ!Fon produise des interférences. Ces dernières sont causées par les signaux radio qui sont couplés dans l'appareil auditif.

Conditions préalables à un bon fonctionnement

Pour le bon fonctionnement du FRITZ!Fon M2, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

- Il vous faut une station de base qui prenne en charge les normes DECT et qui soit raccordée à une prise téléphonique ou à Internet.
- Vous disposez de l'intégralité des fonctions du FRITZ!Fon M2 avec un modèle de FRITZ!Box-compatible DECT en tant que station de base.

Il faut que tous les périphériques concernés utilisent la dernière version du micrologiciel.

1 Aperçu du FRITZ!Fon M2

Le FRITZ!Fon M2 est un téléphone sans fil avec lequel vous pouvez téléphoner sur les réseaux téléphoniques Internet et fixe. Même si le FRITZ!Fon a été spécialement conçu pour la FRITZ!Box, il est également exploitable sur d'autres stations de base DECT.

Avec le FRITZ!Fon, vous pouvez mener via Internet des communications téléphoniques en qualité HD et profiter ainsi d'une restitution sonore parfaitement naturelle.

Le FRITZ!Fon prend en charge DECT Eco « No Emission ». Si tous les téléphones sans fil prennent en charge DECT Eco, votre FRITZ!Box peut couper les signaux radio DECT, dès que le téléphone se trouve en mode stand-by.

1.1 Contenu de la livraison

- FRITZ!Fon M2
- Station de chargement
- Bloc d'alimentation
- Batterie
- Manuel imprimé

1.2 Touches et fonctions

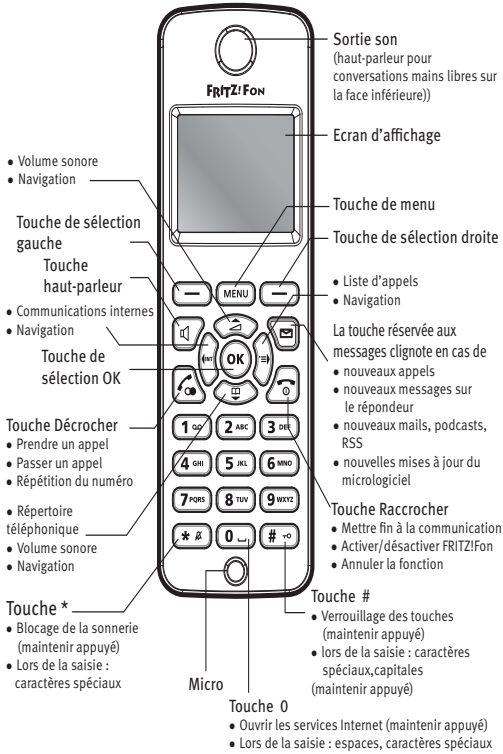

1.3 Symboles dans l’affichage

Symbole	Signification
	Communication établie
	Communication terminée
	Répondeur activé
	Déviation d’appel activée
	Réveil activé
	Clavier bloqué
	Blocage de la sonnerie activé
	Fonction Mains libres activée
	Communication en qualité HD
	supprime la dernière saisie
	Appel en absence, message sur le répondeur, mise à jour du micrologiciel, mail, message RSS ou podcast
	Qualité de la connexion avec la base
	Etat de charge de la batterie

1.4 Données techniques

- Norme radio DECT
- Rayon d'action jusqu'à 300 m à l'extérieur
- Rayon d'action dans les bâtiments jusqu'à 40 m
- Autonomie en veille jusqu'à 240 heures
- Autonomie en communication jusqu'à 15 heures
- Ecran d'affichage : 112 x 65 pixels, monochrome
- Clavier avec touches de fonction, de commande et numériques
- 2 contacts de charge au niveau de la face inférieure
- Commutateur marche/arrêt via la touche « Raccrocher »
- Haut-parleur/micro
- Dimensions (L x P x H) : env. 145 x 48 x 18 mm
- Poids : 106 g
- Tension de service de la station de chargement : 230 V/50 Hz
- 1 pack de batterie, 750 mAh, 3,7 V
  - Chargement via station de chargement : temps de charge d'env. 6 h sous 10 °C à 30 °C
  - Protection anti-décharge
- Conditions d'utilisation
  - Température de service : de 0 °C à 3 °C
  - Température de stockage : de -20 °C à 45 °C

  - Humidité relative de l’air : de 5 % à 95 % sans condensation

- DECT Eco : coupure des signaux radio DECT en mode stand-by possible avec station de base DECT appropriée
- Conforme CE

2 Mettre en service FRITZ!Fon M2

2.1 Insérer la batterie

Le logement de la batterie se trouve sur au dos du FRITZ!Fon M2.

1. Insérez une pièce dans l'évidement du couvercle de batterie. Tournez la pièce jusqu'à ce que le couvercle de batterie s'ouvre et soulevez le couvercle de batterie.

2. Insérez la batterie de manière à ce que les broches conductrices soient accolées.

3. Fermez le couvercle de batterie.

2.2 Charger la batterie

Chargez la batterie :

1. Raccordez le bloc d’alimentation à la station de chargement du FRITZ!Fon M2.

2. Banchez le bloc d’alimentation à une prise de courant.
3. Posez le FRITZ!Fon M2 sur la station de chargement. La batterie est en cours de chargement.

2.3 Enregistrer le FRITZ!Fon M2 sur la station de base

Enregistrez le FRITZ!Fon M2 sur votre FRITZ!Box ou sur une autre station de base (DECT). La station de base relie le FRITZ!Fon M2 à la connexion téléphonique.

Enregistrer le FRITZ!Fon M2

	Maintenez la touche « Raccrocher » appuyée. Le FRITZ!Fon M2 s'allume.
	Lorsque vous accédez à « Enregistrer » via la touche de sélection droite : appuyez sur la touche de sélection.
	Sur votre station de base, appuyez sur la touche DECT (également touche d'enregistrement ou de recherche). Maintenez la touche DECT appuyée jusqu'à ce que le FRITZ!Fon M2 soit enregistré.
PIN	Lorsque le FRITZ!Fon M2 demande le code PIN, saisissez le code PIN de la station de base. Appuyez sur « OK ». A la livraison, le code PIN du FRITZ!Box est le « 0000 ».

Enregistrer le FRITZ!Fon M2 sur plusieurs stations de base

Vous pouvez enregistrer votre FRITZ!Fon sur quatre stations de base maximum et, le cas échéant, changer rapidement de station de base.

L'utilisation simultanée de plusieurs stations de base n'est pas possible.

MENU	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Connexion » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Connexion » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une station de base et appuyez sur « OK ».
DECT	Sur la station de base, maintenez la touche DECT appuyée, jusqu'à ce que le FRITZ!Fon M2 affiche la réussite de l'enregistrement.
PIN	Lorsque le FRITZ!Fon M2 demande le PIN, entrez le PIN système de la station de base (à la livraison « 0000 » et appuyez sur « OK ».

Changer de station de base

Si votre FRITZ!Fon est enregistré sur plusieurs stations de base, vous pouvez changer de station de base de la manière suivante :

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Connexion » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Sélectionner base » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez la station de base souhaitée et appuyez sur « OK ». Le FRITZ!Fon se connecte à la station de base et est de nouveau opérationnel lorsque le nom de du périphérique s'affiche.

Annuler l’enregistrement sur une station de base

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Connexion » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Déconnexion » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez la station de base sur laquelle le FRITZ!Fon était enregistré. Validez l’annulation de l’enregistrement avec « OK ».

2.4 Naviguer dans les menus

la touche « Menu » vous permet d'ouvrir le menu principal. Les touches fléchées vous permettent de naviguer dans les menus

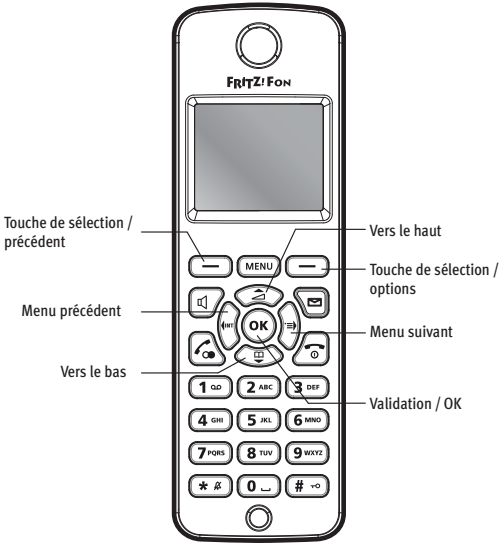

3 Téléphoner

3.1 Composer le numéro d'appel

	Saisissez le numéro d'appel et appuyez sur la touche « Décrocher ».
	ou
	Appuyez sur la touche « Décrocher », attendez la tonalité et saisissez le numéro d'appel.

Vous pouvez également composer le numéro d'appel depuis le répertoire téléphonique ou depuis une liste d'appels. Sélectionnez une entrée et appuyez sur la touche « Décrocher ». Veuillez également lire à ce sujet Utiliser le répertoire téléphonique et des listes d'appels à partir de la page 25.

3.2 Accepter un appel

Vous avez plusieurs possibilités pour répondre à un appel :

	appuyez sur la touche « Décrocher »
	ou appuyez sur la touche du haut-parleur
	ou appuyez sur « Accepter ».

Activer la réponse automatique

Lorsque vous activez la fonction « Réponse automatique », FRITZ!Fon accepte automatiquement un appel, dès que vous décrochez le périphérique de la station de chargement.

MENU	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Téléphonie » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Réponse automatique » et appuyez sur « On ».

3.3 Régler le volume sonore

En mode écouteur ou mains libres, vous pouvez régler le volume sonore pendant une communication.

	Le volume sonore se règle avec les touches de navigation :
	Plus fort : pour augmenter le volume sonore, appuyez sur la touche de navigation supérieure.
	Plus faible : pour baisser le volume sonore, appuyez sur la touche de navigation inférieure.

3.4 Désactiver la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie de votre FRITZ!Fon M2.

Désactiver la sonnerie en permanence

	Appuyez sur la touche *. Le symbole « Blocage de la sonnerie » apparaît sur l'écran d'affichage.

Réactiver la sonnerie en permanence

	Maintenez la touche * appuyée.

Désactiver la sonnerie pour l'appel en cours

	Le FRITZ!Fon sonne.
	Maintenez la touche * appuyée. La sonnerie est désactivée. Vous pouvez cependant prendre cet appel.

3.5 Mains libres

En mode mains libres, vous utilisez le micro et le haut-parleur de votre FRITZ!Fon M2. Vous pouvez poser le FRITZ!Fon M2 et laissez plusieurs personnes prendre part à la communication.

	Appuyez sur la touche haut-parleur avant ou pendant la communication pour activer le mode mains libres.
	Appuyez à nouveau sur la touche haut-parleur pour revenir au mode avec écouteur.

3.6 Activer la fonction micro désactivé

Vous pouvez désactiver le micro de votre FRITZ!Fon M2 pendant une communication. Votre correspondant ne vous entend alors plus.

	Vous êtes en communication.
	Appuyez sur la touche de sélection « Mute ». Le symbole « Micro désactivé » apparaît sur l'écran d'affichage.
	Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau sur la touche de sélection « Mute ».

3.7 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet d'empêcher les appels involontaires vers l'extérieur.

Le verrouillage des touches n'empêche pas d'accepter les appels entrants comme à l'accoutumée.

Les numéros d'urgence 110 et 112 peuvent être composés même si le verrouillage des touches est activé.

Activer le verrouillage des touches

	Appuyez sur la touche # jusqu'à ce que le symbole correspondant au verrouillage des touches apparaisse sur l'écran d'affichage.

Désactiver le verrouillage des touches

	Appuyez sur la touche # jusqu'à ce que l'indication « Clavier déverrouillé » apparaisse sur l'écran d'affichage.

3.8 Rechercher FRITZ!Fon M2

Si vous avez perdu votre FRITZ!Fon M2, vous pouvez le retrouvez en effectuant une recherche de combiné.

	Appuyez sur la touche DECT (touche de recherche) qui se trouve sur votre station de base. Le FRITZ!Fon sonne.
	Appuyez à nouveau sur la touche DECT (touche de recherche) de votre station de base ou sur la touche Raccrocher de votre FRITZ!Fon pour arrêter la sonnerie.

4 Utiliser le répertoire téléphonique et des listes d’appels

Sur votre FRITZ!Fon, vous pouvez utiliser le répertoire téléphonique et les listes d’appel d’une FRITZ!Box.

4.1 Condition préalable

Le répertoire téléphonique et les listes d’appels sont à votre disposition, si vous utilisez une FRITZ!Box en tant que station de base DECT pour votre FRITZ!Fon.

4.2 Configurer le répertoire téléphonique

Pour votre FRITZ!Fon, configurez un nouveau répertoire téléphonique dans la FRITZ!Box ou utilisez un répertoire téléphonique préexistant.

Configurer un nouveau répertoire téléphonique dans la FRITZ!Box

Vous pouvez enregistrer jusqu’à six différents répertoires téléphoniques dans la FRITZ!Box. De plus, vous pouvez activer jusqu’à six répertoires téléphoniques en ligne sur Internet.

1. Ouvrez l’interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « Téléphonie / Répertoire téléphonique ».

3. Cliquez sur le bouton « Nouveau répertoire téléphonique ».

   Dans l'Aide de l'interface utilisateur, vous trouverez des précisions supplémentaires sur la configuration du nouveau répertoire téléphonique.

4. Configurez le nouveau répertoire téléphonique.

   En cliquant sur « Aide » dans l'interface utilisateur, vous trouverez plus d'informations sur la configuration du répertoire téléphonique.

Sélectionner un répertoire téléphonique pour le FRITZ!Fon M2

Si vous avez configuré plusieurs répertoires téléphoniques dans la FRITZ!Box, sélectionnez un répertoire téléphonique pour votre FRITZ!Fon :

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Sélection rép. tel. » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez le répertoire téléphonique souhaité et appuyez sur « OK ».

4.3 Sélectionner un numéro à partir du répertoire téléphonique

Les entrées du répertoire téléphonique peuvent contenir plusieurs numéros d'appel. Il existe donc plusieurs possibilités pour sélectionner un numéro à partir du répertoire téléphonique.

Appeler le premier numéro d'appel d'une entrée

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Sélectionnez une entrée.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

Sélectionner un numéro d'appel

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Sélectionnez une entrée et appuyez sur « OK ».
	Appuyez sur la touche « Liste d'appels ».
	Sélectionnez un numéro d'appel.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

Modifier ou compléter un numéro d'appel

Avant de les sélectionner, vous pouvez modifier ou compléter des numéros d'appel, par exemple en ajoutant un numéro de ligne directe :

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Sélectionnez une entrée.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Utiliser » et appuyez sur « OK ».
	Uniquement pour les entrées comportant plusieurs numéros d'appel : sélectionnez un numéro d'appel et appuyez sur « OK ».
	Modifiez ou complétez le numéro d'appel. Entrez par exemple un numéro de ligne directe.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

4.4 Sélectionner depuis des listes d’appels

Composer un numéro depuis une liste d’appels

	Appuyez sur la touche « Liste d’appels ».
	Sélectionnez une liste d’appels et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une entrée.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

Composer un numéro depuis une liste de rappel

	Appuyez sur la touche « Rappel du dernier numéro ».
	Sélectionnez une entrée.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

Modifier ou compléter un numéro d’appel

Avant de les sélectionner, vous pouvez modifier ou compléter des numéros d’appel, par exemple en ajoutant un numéro de ligne directe :

	Sélectionnez une entrée à partir d’une liste d’appels ou de la liste de rappel.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Utiliser » et appuyez sur « OK ».
	Modifiez ou complétez le numéro d’appel. Entrez par exemple un numéro de ligne directe.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ».
	La communication est établie.

4.5 Chercher une entrée du répertoire téléphonique

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Saisissez la première lettre de l'entrée recherchée. Le FRITZ!Fon M2 passe à l'entrée commençant par cette lettre dans le répertoire téléphonique. Pour rechercher « Claudia », entrez par exemple « C ». A cet effet, appuyez 3 fois sur la touche « 2 ». L'entrée de plusieurs lettres qui se suivent vous permet de cibler le résultat de votre recherche, par exemple en entrant « C », puis « L ».

S'il existe plusieurs numéros d'appel pour une même entrée du répertoire téléphonique, vous pouvez alors utiliser la fonction suivante :

	Appuyez sur la touche « Liste d'appels ». Tous les numéros d'appel inhérents à cette entrée du répertoire téléphonique s'affichent.
	Sélectionnez le numéro d'appel souhaité et appuyez sur « OK ». Si vous n'utilisez pas cette fonction, le numéro composé sera celui que vous aviez enregistré en tant que numéro d'appel principal.

Recherche simplifiée dans le répertoire téléphonique

Lorsque vous activez la fonction « Recherche simplifiée dans le répertoire téléphonique », vous pouvez sélectionner chaque lettre en appuyant simplement sur une touche. La touche « 5 » vous permet d'obtenir par exemple toutes les entrées commençant par « J », « K » ou « L ». Pour activer la recherche simplifiée dans le répertoire téléphonique :

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « Téléphonie / Périphériques téléphoniques ».
3. Via le bouton « Editer », ouvrez les paramètres de votre FRITZ!Fon.
4. Passez à l'onglet « Caractéristiques du périphérique téléphonique ».

   Dans l'Aide de l'interface utilisateur, vous trouverez des précisions supplémentaires sur l'activation de la recherche simplifiée dans le répertoire téléphonique.

4.6 Enregistrer de nouvelles entrées dans le répertoire téléphonique

Vous pouvez gérer votre annuaire téléphonique dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box et créer de nouvelles entrées sur le FRITZ!Fon.

	Ouvrez le répertoire téléphonique.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Nouvelle entrée » et appuyez sur « OK ».
	Entrez un nom et un numéro d'appel.
	Appuyez sur « OK ». La nouvelle entrée est enregistrée.

4.7 Enregistrer un numéro d’appel depuis une liste d’appels dans le répertoire téléphonique

Vous pouvez enregistrer des numéros d’appel depuis les listes d'appels dans le répertoire téléphonique.

	Ouvrez une liste d’appels et sélectionnez une entrée.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Appliquer » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Nouvelle entrée ». Entrez un nom, sélectionnez le type du numéro d’appel (privé, professionnel, téléphone portable) et appuyez sur « Ajouter ».
	Appuyez sur « OK ». La nouvelle entrée est enregistrée.

5 Fonctions de confort pour les communications téléphoniques

Avec le FRITZ!Fon M2, vous pouvez utiliser pour vos communications téléphoniques les fonctions de confort mises à disposition par votre station de base. Le FRITZ!Fon M2 propose l'intégralité des fonctions en combinaison avec un modèle de FRITZ!Box compatible DECT en tant que station de base. Pour une prise en charge optimale, il faudrait que les deux périphériques disposent de la dernière version du micrologiciel.

Lorsque vous actualisez le micrologiciel de votre FRITZ!Fon M2, reportez-vous à la page 66.

Vous pouvez aussi inscrire FRITZ!Fon M2 sur des stations de base DECT d'autres fabricants. Le FRITZ!Fon M2 ne peut toutefois pas mettre à disposition les fonctions de confort qui ne sont pas prises en charge par la station de base.

Dans la documentation de votre station de base, vous trouverez des précisions supplémentaires sur les fonctions de confort prises en charge.

5.1 Appeler en interne

Avec des téléphones raccordés à la même station de base que celle de votre FRITZ!Fon M2, vous pouvez téléphoner en interne gratuitement.

	Appuyez sur « Interne ».
	Sélectionnez l'un des téléphones raccordés.
	Appuyez sur la touche « Décrocher ». La communication est établie.

5.2 Répondeur

Vous configurez le répondeur de votre FRITZ!Fon dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box. Vous pouvez ensuite l'utiliser directement sur FRITZ!Fon.

Si vous avez plusieurs téléphones sans fil FRITZ!Fon, vous pouvez configurer un répondeur différent pour chaque FRITZ!Fon.

Condition préalable

Un répondeur est à votre disposition, si vous utilisez une FRITZ!Box en tant que station de base pour votre FRITZ!Fon.

Configurer le répondeur dans la FRITZ!Box

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « Téléphonie / Périphériques téléphoniques ».
3. Cliquez sur « Configurer un nouveau périphérique ».
4. Sous « Un périphérique intégré à la FRITZ!Box », sélectionnez l'option « Répondeur ».
5. Cliquez sur « Suivant ».
6. Définissez le type de fonctionnement, l'enclenchement différé et la durée du message. Dans le type de fonctionnement, « Répondeur non-enregistreur », les appelants ne peuvent pas laisser de message.
7. Saisissez une désignation pour le répondeur, puis confirmez en cliquant sur « Suivant ».
8. Sélectionnez un ou plusieurs numéros d'appel que vous avez aussi attribué(s) à votre FRITZ!Fon pour les appels entrants.
9. Cliquez sur « Suivant », puis sur « Appliquer ».

Le répondeur pour votre FRITZ!Fon est maintenant configuré.

Activer/désactiver le répondeur

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez le « Répondeur » et appuyez sur « OK ».
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Définissez un type de fonctionnement pour le répondeur : « Répondeur enregistreur » : les appelants peuvent laisser des messages. « Répondeur non enregistreur » : les appelants entendent une annonce, mais ne peuvent pas laisser de message. « Off » : le répondeur est désactivé.
	Appuyez sur la touche Raccrocher.

Pour les types de fonctionnement « Répondeur enregistreur » et « Répondeur non enregistreur », vous pouvez enregistrer des annonces personnalisées. Vous trouverez les instructions correspondantes au paragraphe Enregistrer une annonce personnalisée à partir de la page 39.

Enregistrer une annonce personnalisée

Le répondeur propose une annonce d'accueil standard et une annonce finale standard. Pour enregistrer des annonces personnalisées :

MENU	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Répondeur » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez un type de fonctionnement et appuyez sur « Options ».
	Uniquement pour le type de fonctionnement « Répondeur enregistreur » : sélectionnez « Annonce d'accueil » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Enregistrer » et appuyez sur « OK ». Prononcez intégralement votre annonce et confirmez avec « OK ».
	Sélectionnez « Ecouter », puis « OK » pour contrôler votre enregistrement.
	Sélectionnez « Délai de réponse » et définissez le nombre de secondes précédant le déclenchement du répondeur. Appuyez sur « OK ».

	Sélectionnez « Activer », puis « OK ».
	Sélectionnez « Annonce personnalisée » et appuyez sur « OK ».
	Pour configurer une annonce finale dans le type de fonctionnement « Répondeur enregistreur », appuyez sur « Retour ». Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Raccrocher.

Ecouter les nouveaux messages

Si vous avez des nouveaux messages, la touche réservée aux messages du FRITZ!Fon M2 clignote en rouge. Pour écouter les messages :

	Maintenez la touche « 1 » appuyée. Tous les nouveaux messages peuvent être écoutés. ou
	Appuyez sur la touche réservée aux messages et sélectionnez un message. Le dernier message apparaît tout en haut.

Pour réécouter les messages déjà écoutés, Sélectionnez « Menu / Liste d'appels / Messages ».

Supprimer des messages

MENU	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Répondeur » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Messages » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez un message et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Supprimer » et appuyez sur « OK ». Le message est supprimé. Avec l'option « Supprimer tous les anciens messages », vous pouvez supprimer tous les messages déjà écoutés.

Vous pouvez également ouvrir le menu « Messages » en appuyant longuement sur la touche 1 ∞.

Reprendre une communication du répondeur

Vous pouvez reprendre et accepter sur le FRITZ!Fon M2 une communication que le répondeur a déjà acceptée.

	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Accepter » et appuyez sur « OK ».

Menu vocal du répondeur

Vous pouvez également utiliser le répondeur via un menu vocal qui vous mène étape par étape à travers les paramètres et les fonctions.

			Appuyez deux fois sur la touche *.
			Saisissez le numéro interne du répondeur. Le premier répondeur de la FRITZ!Box a le numéro interne 600. Les répondeurs supplémentaires ont un numéro interne de 601 à 604.
			Appuyez sur la touche « Décrocher ». Vous accédez au menu vocal.

Vous trouverez un aperçu du menu vocal dans le manuel de votre FRITZ!Box.

Vous trouverez les numéros internes de tous les répondeurs dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, dans le menu « Téléphonie / périphériques téléphoniques ».

5.3 Masquer son numéro d'appel - CLIR

Si vous ne souhaitez pas que votre numéro s'affiche sur le téléphone de votre correspondant, vous pouvez masquer votre numéro d'appel pour une communication sortante (CLIR). Pour utiliser CLIR (Calling Line Identification Restriction) :

	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Appeler anonymement » et appuyez sur « OK ».
	Appuyez sur « On ».
	Sélectionnez le numéro souhaité. Votre numéro ne sera pas transmis à ce correspondant.

Si vous souhaitez masquer en permanence votre numéro, activez CLIR dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box. Vous trouverez les instructions correspondantes à la section Paramètres dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box en page 63.

5.4 Va-et-vient entre les appels

Pendant une conversation téléphonique, vous pouvez établir une communication avec un deuxième interlocuteur et basculer aussi souvent souhaité entre les deux conversations.

	Vous êtes en communication avec un interlocuteur.
	Appuyez sur « R » (touche de double appel). La communication n°1 est mise en attente.
	Composez le numéro d'appel du deuxième interlocuteur. La communication n°2 est établie.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Va-et-vient » et appuyez sur « OK » pour basculer d'une conversation à l'autre.

Si vous désirez établir la communication n°2 avec un interlocuteur interne, appuyez sur la touche « Interne » , puis sélectionnez un téléphone raccordé.

Dans le manuel de votre FRITZ!Box, vous trouverez des informations supplémentaires sur le va-et-vient et d'autres fonctions de confort.

5.5 Mener une conférence à trois

Trois participants peuvent mener ensemble une conférence téléphonique, lors d'une conférence à trois. A une conférence à trois, peuvent participer deux interlocuteurs externes et un interne ou deux internes et un externe.

	Vous êtes en communication avec un interlocuteur.
	Appuyez sur « R » (touche de double appel). La communication n°1 est mise en attente.
	Composez le numéro d'appel d'un deuxième interlocuteur. La communication n°2 est établie.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Conférence » et appuyez sur « OK ». La conférence à trois avec vos deux interlocuteurs est établie.
	Pour mettre un terme à la conférence à trois, appuyez sur la touche Raccrocher.

Si vous désirez établir la communication n°2 avec un interlocuteur interne, appuyez sur la touche « Interne » INT, puis sélectionnez un téléphone raccordé.

Dans le manuel de votre FRITZ!Box, vous trouverez des informations supplémentaires sur la conférence à trois et d'autres configurations.

5.6 Déviation d’appels

Cette fonction vous permet de dévier des appels qui arrivent sur le FRITZ!Fon M2. Vous pouvez déterminer pour quels appels activer la déviation d'appel et la destination des appels déviés.

Vous pouvez configurer une déviation d’appel pour les appels suivants :

- tous les appels pour le FRITZ!Fon M2
- tous les appels provenant d’un certain numéro
- tous les appels anonymes pour lesquels l’appelant ne transmet pas son numéro d’appel

Vous pouvez déterminer les destinations suivantes pour une déviation d’appel :

- un autre téléphone raccordé au FRITZ!Box
- une ligne téléphonique externe
- un, répondeur configuré dans la FRITZ!Box

Déviation d’appel, configuration

1. Ouvrez l’interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « Téléphonie / Déviation d’appel ».
3. Cliquez sur le bouton « Nouvelle déviation d’appel » et configurez une nouvelle déviation d'appel.

   Pour plus d’informations sur la configuration de la déviation d’appel, reportez-vous à l’Aide de l’interface utilisateur.

Activer et désactiver la déviation d’appel

Les déviations d’appel que vous avez configurées pour des appels sur le FRITZ!Fon M2 peuvent être activées et désactivées à l’aide du FRITZ!Fon M2 :

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Services de confort » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Déviation d’appel » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une déviation d’appel.
	Activez ou désactivez la déviation d’appel.
	Appuyez sur la touche Raccrocher.

6 Réveil

Avec un modèle de FRITZ!Box qui supporte DECT comme station de base, vous pouvez utiliser le FRITZ!Fon M2 comme réveil. Vous pouvez déterminer différents horaires auxquels vous souhaitez que le FRITZ!Fon M2 vous réveille.

6.1 Configurer un réveil

Pour configurer un réveil, rendez-vous sur l'interface utilisateur de la FRITZ!Box sur laquelle est enregistré le FRITZ!Fon M2.

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « Téléphonie / Réveil ».
3. Sélectionnez un réveil (« réveil 1 » - « réveil 3 »), activez le réveil et établissez l'horaire du réveil (p. ex. « 06h30 »).
4. Sélectionnez votre FRITZ!Fon M2 dans le menu déroulant.
5. Précisez quels devront être les intervalles de répétition. Confirmez avec « Appliquer ».

   Le réveil est configuré et le FRITZ!Fon M2 sonne aux horaires sélectionnés.

6.2 Activer et désactiver le réveil

Un réveil que vous avez configuré dans la FRITZ!Box peut être activé et désactivé avec le FRITZ!Fon M2 :

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Services de confort » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Réveil » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez un réveil, puis appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Activer réveil » pour activer le réveil. Sélectionnez « Désactiver réveil » pour désactiver le réveil
	Appuyez sur « OK ».

7 Babyphone

Avec un modèle de FRITZ!Box compatible DECT en tant que station de base, vous pouvez utiliser le FRITZ!Fon M2 en tant que babyphone.

Si votre FRITZ!Fon M2 est configuré en tant que babyphone, il appelle un numéro de destination prédéterminé dès que les bruits ambiants atteignent un certaine niveau sonore.

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez les « Services de confort » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Écoute-BB » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Nº de destination » et appuyez sur « OK ».
	Entrez le numéro de destination ou
	appuyez sur « Options » et sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique ou un numéro d'appel interne.
	Appuyez sur OK.
	Sélectionnez « Activer » et validez avec « OK ».
	Déterminez le niveau sonore à partir duquel l'appel de notification est déclenché.
	Appuyez sur « Terminer ». Le FRITZ!Fon M2 est maintenant configuré en tant que babyphone.
	Placez le FRITZ!Fon M2 à proximité de votre enfant.

8 Recevoir et envoyer des mails

Avec le FRITZ!Fon M2, vous pouvez recevoir et envoyer des mails, même si l'ordinateur est éteint. A cet effet, vous pouvez configurer dans la FRITZ!Box jusqu'à dix comptes de messagerie. Si vous possédez plusieurs téléphones sans fil FRITZ!Fon, vous pouvez utiliser différents comptes de messagerie sur les téléphones sans fil.

8.1 Configurer un compte de messagerie

Si vous souhaitez recevoir ou envoyer des mails avec le FRITZ!Fon M2, configurez un compte de messagerie dans la FRITZ!Box :

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez dans l'interface utilisateur « DECT / E-mail ».
3. Cliquez sur le bouton « Nouveau compte de messagerie ».
4. Configurez le nouveau compte de messagerie dans les onglets « Données de compte » et « Autres paramètres ».

   Dans l'Aide de l'interface utilisateur, vous trouverez des informations détaillées sur la configuration du compte de messagerie.

8.2 Lire des e-mails

	Appuyez longuement sur la touche « 0 ». Le menu « Services Internet » s'ouvre.
	Sélectionnez « E-mail » et appuyez sur « OK ».
	Si plusieurs comptes de messagerie sont configurés, sélectionnez un compte de messagerie.
	Sélectionnez un e-mail, puis appuyez sur « OK ».
	Avec le touches de navigation, vous pouvez naviguer dans le mail vers le haut ou le bas et passer au mail suivant ou précédent. La touche « OK » vous permet de passer soit à la page suivante à l'intérieur du mail, soit au mail suivant.

8.3 Envoyer un e-mail

	Maintenez la touche « 0 » appuyée. Le menu « Services Internet » s'ouvre.
	Sélectionnez « E-mail » et appuyez sur « OK ».
	Si plusieurs compte de messagerie sont configurés, sélectionnez un compte de messagerie.
	Appuyez sur « Options ».
	Sélectionnez « Nouveau-mail » et appuyez sur « OK ».
	Ecrivez l'objet et le texte du mail.
	Appuyez sur « Options ».
	Dans le répertoire téléphonique, sélectionnez une entrée contenant une adresse mail.
	ou
	sélectionnez « Envoyer à une liste de diffusion », puis entrez une ou plusieurs adresses mail. Appuyez ensuite sur « Options » et sélectionnez « Envoyer ». Séparez les adresses mail par des virgules.
	Appuyez sur « OK ». Le mail est envoyé.

9 Recevoir des messages RSS

Avec le FRITZ!Fon M2, vous pouvez lire des messages RSS auxquels vous pouvez vous abonner sur plusieurs sites Internet. Le format RSS est un format de représentation des gros titres et le plus souvent de courts articles sur des thèmes précis. Selon le fournisseur, vous recevez p. ex. en messages RSS les dernières actualités ou des informations sur les nouveautés de la page Internet du fournisseur.

Le symbole RSS indique qu'un site Internet propose les messages RSS.

9.1 Configurer des messages RSS

Pour recevoir des messages RSS avec le FRITZ!Fon M2, vous devez tout d'abord configurer les messages RSS désirés dans l'interface utilisateur de votre FRITZ!Box :

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « DECT / Messages RSS ».
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez une source de messages préconfigurée.

   Vous pouvez également configurer une nouvelle source de messages :

   – Dans le menu déroulant, sélectionnez l'entrée « Autre source de messages... ».

   – Entrez un nom pour le message RSS. Ce nom s'affiche sur le FRITZ!Fon.

- Entrez l'adresse Internet permettant d'accéder au message RSS dans Internet.
- Cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer les paramètres.

Le message RSS est ainsi configuré. Le bouton « Editer » vous permet de personnaliser les paramètres du message RSS. Si vous utilisez plusieurs téléphones sans fil FRITZ!Fon, vous pouvez par exemple définir le téléphone auquel le message RSS est attribué.

Dans l'Aide de l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, vous trouverez des précisions supplémentaires sur les paramètres du message RSS

Sur les pages Internet, le symbole RSS est souvent un lien vers une source de messages RSS. Cliquez sur le symbole pour trouver l'adresse Internet de la source de messages RSS dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

9.2 Lire des messages RSS

	Maintenez la touche « 0 » appuyée. Le menu « Services Internet » s'ouvre.
	Sélectionnez « Messages RSS » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une source de messages RSS.
	Sélectionnez un message RSS et appuyez sur « Afficher ».
	Avec les touches de navigation, vous pouvez naviguer dans le message vers le haut ou le bas et passer au message suivant ou précédent. La touche « OK » vous permet de passer soit à la page suivante à l'intérieur du message, soit au message suivant.

10 Recevoir des podcasts

Avec le FRITZ!Fon M2, vous pouvez recevoir des podcasts. Un podcast correspond à une série de séquences média, p. ex. des émissions radio que vous pouvez écouter indépendamment de l'horaire de l'émission et à tout moment.

10.1 Configurer un podcast

Pour écouter un podcast avec le FRITZ!Fon M2, vous configurez d'abord le podcast dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box :

Vous trouverez p. ex. les adresses de nombreux podcasts sur www.podcastfrancaisfacile.com.

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « DECT / Podcast ».
3. Sélectionnez l'un des podcasts préconfigurés dans le menu déroulant.

   Vous pouvez également configurer un nouveau podcast :

   – Dans le menu déroulant, sélectionnez l'entrée « Autre source de messages... ».
   – Saisissez un nom pour le podcast. Ce nom s'affiche sur FRITZ!Fon.
   – Saisissez l'adresse Internet sous laquelle ce podcast est joignable.

– Cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer vos paramètres.

Le podcast est ainsi configuré. Via le bouton « Editer », vous pouvez paramétrer le podcast individuellement. Si vous utilisez plusieurs téléphones sans fil FRITZ!Fon, vous pouvez préciser sur quel téléphone le podcast sera disponible.

Pour plus d'informations sur le paramétrage du podcast, reportez-vous à l'Aide de l'interface utilisateur de la FRITZ!Box

10.2 Ecouter un podcast

Pour lancer la lecture de podcasts configurés :

	Maintenez la touche « 0 » appuyée. Le menu « Services Internet » s'ouvre.
	Sélectionnez « Podcasts » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez un podcast et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une séquence et appuyez sur « OK ». La lecture de la séquence est lancée.
	Vous pouvez régler le volume sonore avec le touches de navigation :
	plus fort
	moins fort

11 Recevoir la radio sur Internet

Avec le FRITZ!Fon M2, vous pouvez recevoir la radio depuis Internet (radio Internet ou webradio).

11.1 Configurer une station de radio Internet

Configurez toutes les stations de radio que vous souhaitez écouter dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box.

Vous trouverez p. ex. les adresses de nombreuses stations de radio Internet sur www.shoutcast.com.

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « DECT / Radio Internet ».
3. Sélectionnez dans le menu déroulant une station préconfigurée.

   Vous pouvez également configurer une nouvelle station de radio :

   – Dans le menu déroulant, sélectionnez l'entrée « Autre station... ».
   – Saisissez un nom pour la station de radio. Ce nom s'affiche sur le FRITZ!Fon M2.
   – Saisissez l'adresse Internet sur laquelle la station de radio peut être écoutée. Avec le FRITZ!Fon, vous pouvez écouter des stations de radio aux formats « pls », « m3u » et « mp3 ».

– Cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer vos paramètres.

La station de radio est ainsi configurée. Via le bouton « Editer », vous pouvez paramétrer la station de radio individuellement. Si vous utilisez plusieurs téléphones sans fil FRITZ!Fon, vous pouvez préciser sur quel téléphone la station de radio sera disponible.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de la station de radio, reportez-vous à l'Aide de l'interface utilisateur de la FRITZ!Box

11.2 Ecouter une station de radio Internet

Pour lancer la lecture de stations de radio configurées :

	Maintenez la touche « 0 » appuyée. Le menu « Services Internet » s'ouvre.
	Sélectionnez « Radio Internet » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez une station radio et appuyez sur « OK ». La lecture de la station de radio est lancée.
	Vous pouvez régler le volume sonore avec le touches de navigation :
	plus fort
	moins fort

12 Appeler les nouveaux messages

Selon les fonctions activées, votre FRITZ!Fon M2 vous informe des

- appels manqués
- nouvelles mises à jour du micrologiciel
- nouveaux messages sur le répondeur
- nouveaux mails, podcasts et messages RSS

Dès qu'un nouveau message (par exemple, appel, mail ou podcast) arrive, une alerte son retentit sur votre FRITZ!Fon M2, la touche réservée aux messages clignote et l'icône « Nouveau message » s'affiche sur l'écran.

Pour lire ou écouter les nouveaux messages :

	Appuyez sur la touche réservée aux messages.
	Sélectionnez une liste, par exemple « Appels manqués » ou « E-mails » et appuyez sur « OK ». Si une seule liste comporte de nouveaux messages, vous voyez immédiatement les messages. Les nouveaux messages sont affichés en noir, les messages déjà lus en gris.

13 Paramétrer le FRITZ!Fon M2

Vous pouvez personnaliser la configuration du FRITZ!Fon M2 dans le menu « Configuration ».

Si vous utilisez une FRITZ!Box en tant que station de base, vous disposez dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box de fonctions et de paramètres supplémentaires pour le FRITZ!Fon M2.

13.1 Menu « Configuration »

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».

Dans le menu « Configuration », vous trouverez les possibilités de paramétrage et les informations produit suivantes :

- Audio : paramétrer le volume sonore, les sonneries et les alarmes.
- Affichage : paramétrer le contraste, l'éclairage et l'état de veille.
- Téléphonie : paramétrer la réponse automatique et la sécurité d'écoute pour votre connexion DECT.
- Connexion : enregistrer et annuler l'enregistrement du FRITZ!Fon M2 sur une station de base et sélectionner une station de base pour le FRITZ!Fon M2. Vous pouvez inscrire le FRITZ!Fon M2 sur quatre stations de base maximum.

- Mise à jour du micrologiciel : effectuer une mise à jour du micrologiciel pour le FRITZ!Fon M2. Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'avec une FRITZ!Box en tant que station de base.
- Version du micrologiciel : version du micrologiciel de votre FRITZ!Fon M2. Elle doit être transmise à nos collaborateurs, afin qu'ils puissent répondre à toutes vos questions en matière de support technique.
- Réinitialiser : la commande « Réinitialiser », vous permet de réinitialiser le FRITZ!Fon M2 à l'état de livraison. Tous les paramètres personnalisés sont alors perdus.

13.2 Paramètres dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box

FRITZ!Fon M2 offre un maximum de confort lorsque vous utilisez une FRITZ!Box compatible DECT en tant que station de base. Ce chapitre décrit les fonctions et paramètres que vous pouvez configurer dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box pour le FRITZ!Fon M2.

Les fonctions et paramètres les plus récents sont à votre disposition, si les deux périphériques utilisent la dernière version du micrologiciel. A ce sujet, veuillez vous référer au chapitre Actualiser le micrologiciel à partir de la page 66.

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Dans l'interface utilisateur, sélectionnez « Téléphonie / Périphériques téléphoniques ».

3. Via le bouton « Editer », ouvrez les paramètres de votre FRITZ!Fon M2.

4. Activez les paramètres désirés. Cliquez ensuite sur le bouton « OK » pour enregistrer vos paramètres.

Vous pouvez activer les paramètres suivants :

Dans l'Aide de l'interface utilisateur, vous trouverez des précisions supplémentaires sur ces paramètres.

- Numéro d'appel pour les appels sortants : numéro d'appel via lequel le FRITZ!Fon M2 établit les appels sortants vers le réseau téléphonique public.
- Numéros d'appel pour appels entrants : en cas d'appels destinés à ces numéros d'appels, le FRITZ!Fon M2 sonne.
- Désignation : nom du périphérique qui s'affiche sur l'écran du FRITZ!Fon M2 et sur la liste d'appels de la FRITZ!Box.
- Répertoire téléphonique : si plusieurs répertoires téléphoniques sont configurés dans la FRITZ!Box, sélectionnez ici un répertoire téléphonique pour le FRITZ!Fon M2.
- Sonneries : vous pouvez attribuer différentes sonneries à votre FRITZ!Fon M2.
- Blocage de la sonnerie : vous pouvez définir des temps de veille pendant lesquels le FRITZ!Fon M2 ne sonne pas.
- Caractéristiques du périphérique téléphonique : vous pouvez activer diverses caractéristiques de confort et de performance (par exemple « Refuser appel si occupé » et CLIR) et modifier les paramètres sonores de votre FRITZ!Fon M2.

13.3 DECT Eco : couper les signaux radio en mode veille

Le FRITZ!Fon M2 prend en charge DECT Eco « No Emission ». Grâce à DECT Eco, la FRITZ!Box peut couper les signaux radio DECT, dès que tous les téléphones sans fils se trouvent en mode veille (stand-by).

La connexion entre la FRITZ!Box et les téléphones est toutefois conservée. Vous pouvez établir des communications et recevoir des appels à tout moment.

Condition préalable à l'utilisation de DECT Eco

La condition préalable à l'utilisation de DECT Eco est que tous les téléphones sans fil enregistrés sur la FRITZ!Box prennent en charge la fonction DECT Eco.

Sur l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, dans le menu « DECT / Moniteur DECT », vous pourrez constater si vos téléphones prennent en charge le DECT Eco.

Activer DECT Eco dans FRITZ!Box

1. Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet.
2. Sélectionnez « DECT / Station de base ».
3. Activez l'option « DECT Eco » puis précisez à quels moments la fonction DECT Eco doit être active.
4. Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer vos paramètres.
5. Réenregistrez votre FRITZ!Fon M2 et tous vos autres téléphones sans fil sur la FRITZ!Box.

La fonction DECT Eco est activée.

14 Actualiser le micrologiciel

Via Internet, la AVM propose gratuitement des mises à jour du micrologiciel pour le FRITZ!Fon M2. Une mise à jour du micrologiciel actualise le micrologiciel de votre FRITZ!Fon M2 et les fonctions du périphérique.

14.1 Préparation : actualiser le micrologiciel de la FRITZ!Box

Pour la mise à jour du micrologiciel, le FRITZ!Fon M2 doit être inscrit sur une FRITZ!Box disposant de la toute dernière version du micrologiciel. C'est pourquoi il vous faut tout d'abord actualiser la mise à jour de la FRITZ!Box :

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez la « FRITZ!Box », puis appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « Micrologiciel » et appuyez sur « OK ».
	Appuyez sur « Contrôler ».
	Si « Micrologiciel non à jour » s'affiche à l'écran, actualisez alors le micrologiciel de la FRITZ!Box : Ouvrez l'interface utilisateur de la FRITZ!Box (http://fritz.box) dans un navigateur Internet et lancez l'Assistant « Actualiser le micrologiciel ».

14.2 Actualiser le micrologiciel du FRITZ!Fon

MENU	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « M. à j. du microl. » (Mise à jour du micrologiciel) et appuyez sur « OK ».
	Si une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible, confirmez les questions suivantes avec « OK ». La mise à jour du micrologiciel est transférée et le FRITZ!Fon M2 est redémarré.

15 Activer et désactiver le WLAN de la FRITZ!Box

Vous pouvez activer et désactiver la fonction WLAN de votre FRITZ!Box avec le FRITZ!Fon :

	Appuyez sur la touche « Menu ».
	Sélectionnez « FRITZ!Box » et appuyez sur « OK ».
	Sélectionnez « WiFi/WLAN » et appuyez sur « OK ».
	Activez ou désactivez la fonction WLAN.
	Appuyez sur la touche Raccrocher.

L'accès invité WLAN de la FRITZ!Box peut être aussi activé et désactivé avec le FRITZ!Fon M2. L'accès invité WLAN doit toutefois être préalablement configuré dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box.

16 Service client

16.1 Assistance par l'équipe du support technique

Pour joindre notre support technique sur Internet, rendez-vous à l'adresse suivante :

www.avm.de/en/service

Cliquez sur « Support technique » et lancez une demande de support technique. Vous accédez ensuite à une sélection de solutions renvoyant aux questions les plus fréquemment posées.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour un problème technique, cliquez sur « Contacter l'équipe du support technique ». Remplissez le formulaire de support technique et envoyez la demande de support. Notre équipe du support technique vous répondra au plus vite par mail.

16.2 Garantie du fabricant

En tant que fabricant de ce produit original, nous vous offrons 2 ans de garantie sur le matériel. Les éléments d'accumulateur faisant partie des matières consommables, elles ne sont pas comprises dans les prestations liées à la garantie. La garantie commence à courir à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final. Vous pourrez prouver le respect du délai de garantie en présentant l'original de la facture ou des documents similaires. Vos droits à garantie découlant du contrat d'achat de même que vos droits légaux ne sont pas limités par cette garantie.

Pendant la période de garantie, nous remédions à toute défectuosité inopinée du produit qui serait incontestablement à imputer à des vices de matériel ou de fabrication. Cependant, nous avons le regret de devoir exclure toute défectuosité qui résulterait d'une installation non conforme aux instructions, d'un maniement inapproprié, du non respect du manuel d'utilisation, d'une usure normale ou encore de dysfonctionnements dans l'environnement du système (matériel ou logiciel de tierces personnes). Nous sommes libres de choisir entre une réparation ou une livraison de remplacement. La présente garantie n'établit aucun autre droit que le droit, mentionné dans les présentes conditions de garantie, à la suppression des défectuosités du produit.

Nous vous garantissons que le logiciel est conforme aux spécifications générales mais ne vous garantissons pas qu'il correspond à vos besoins individuels. Les frais d'expédition ne vous seront pas remboursés. Tout produit remplacé redevient notre propriété. Les prestations de garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement de la période de garantie. Si nous refusons un droit à garantie, ce droit est frappé de prescription au plus tard six mois après notre refus.

La présente garantie est soumise au droit allemand à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Mentions légales

La présente documentation et les programmes (logiciels) qui lui sont associés sont protégés par les lois sur les droits d'auteur. AVM accorde le droit non exclusif d'utiliser le logiciel qui est exclusivement cédé en format de code objet. Le titulaire de la licence ne peut faire qu'une seule copie du logiciel qui ne peut être utilisée qu'à des fins de sauvegarde (copie de sauvegarde).

AVM se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés. Sans autorisation écrite préalable, et sauf dans les cas permis par la loi, la présente documentation et le logiciel ne sauraient notamment

- être reproduits, diffusés ou rendus accessibles au public de quelque manière que ce soit,
- être modifiés, désassemblés, rétro-conçus, traduits, décompilés ou ouverts – entièrement ou partiellement – de quelque manière que ce soit et être ensuite reproduits, diffusés ou rendus accessibles au public de quelque manière que ce soit.

La présente documentation et le logiciel ont été élaborés avec le plus grand soin et leur conformité a été contrôlée en fonction de l'état actuel de la technique. AVM GmbH n'offre aucune garantie et n'engage sa responsabilité, ni expressément, ni tacitement, quant à la qualité, aux performances et au caractère marchand de son produit pour atteindre un but déterminé qui divergerait des performances couvertes par la description du produit. Le titulaire de la licence assume seul le risque de dangers et de défectuosités pouvant éventuellement résulter de l'utilisation du produit.

AVM ne pourra être tenue responsable de dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de la documentation ou du logiciel, ou bien encore de dommages accessoires ou indirects, que dans le cas de la préméditation ou d'une négligence grave. AVM exclut expressément toute responsabilité pour la perte ou la détérioration de matériel, de logiciels ou de données suite à des défectuosités ou à des destructions directes ou indirectes ainsi que pour tout coût (y compris les coûts de télécommunication) qui seraient liés à la documentation ou au logiciel et seraient imputables à des installations défectueuses qui n'auraient pas été effectuées par AVM.

Le logiciel et les informations contenues dans la présente documentation peuvent être modifiés sans avis préalable particulier au nom du progrès technique.

© AVM GmbH 2013 - 2016. Tous droits réservés. Documentation établie en 06/2016

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Allemagne

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Allemagne

AVM sur Internet :
en.avm.de

Marques : sauf indication contraire, toutes les marques de commerce mentionnées sont des marques de la société AVM protégées par la loi. Cela vaut particulièrement pour les noms de produits et les logos. Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc. et AVM GmbH est autorisée à en exploiter une licence.

Déclaration de conformité CE

AVM déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux instructions pertinentes des directives 1999/5/CE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Vous trouverez la version longue de la déclaration de conformité CE à l'adresse en.avm.de/ce (en langue anglaise).

Instructions relatives à l'élimination des équipements

Conformément aux directives européennes, FRITZ!Fon M2 et toutes les pièces électroniques faisant partie de la livraison ne doivent **pas** être jetés dans les ordures ménagères.

Si vous deviez ne plus utiliser le FRITZ!Fon M2, veuillez le remettre à un dépôt pour appareils électriques et électroniques usagés.

FRITZ!Fon M2 contient une batterie. Cette batterie ne doit pas **non plus** être jetée dans les ordures ménagères. Veuillez remettre votre batterie déchargée aux services municipaux ou commerciaux de gestion des déchets.

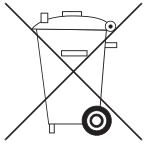

Symbole utilisé pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques

Veuillez tenir compte du symbole utilisé pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques. FRITZ!Fon M2 et les pièces électroniques reçues à la livraison doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Index

A

Affichage 62
Annuler l'enregistrement sur une base DECT 18
Appel
  Accepter 20
  Appeler anonymement . . 43
  En interne 36
  Reprendre 41
Appeler 20
Appeler des messages 61
Appeler en interne 36
Attribuer des numéros d'appel 63
Audio 62

B

Babyphone 50
Batterie
  Elimination 73
  Insérer 13
Blocage de la sonnerie 22

C

Capitales 9
Caractères spéciaux 9
Charger 14
Chercher
  Dans le répertoire téléphonique 31
CLIR 43
Communication
  Reprendre 41
Composer 20
Conférence à trois 45
Contenu de la livraison 8
Copyright 71

D

Déclaration de conformité 72
Déclaration de conformité CE . 72
DECT Eco 65
Désactiver le micro 23
Déviation d'appels 46

E

E-mail
  Configurer un compte 51
  Envoyer 53
  Lire 52
Elimination des équipements . 73
Enregistrer sur la base DECT . . 15
Etablir la communication 20

F
Fonctions de confort 35

G
Garantie. 69
Garantie du fabricant 69

H
Haut-parleur 22

L
Listes d'appels,
sélectionner depuis. 29

M
Mains libres. 22
Masquer numéro d'appel 43
Mentions légales. 71
Mentions, légales 71
Menu vocal 42
Messages RSS 54
Mise à jour du micrologiciel . . 66
Mute. 23

N
Naviguer 19

P
Paramètres 62
Podcast 57

R
Radio Internet 59
Rappel du dernier numéro
composé 29
Réalisation 71
Recherche de combiné. 24
Rechercher
Combiné mobile 24
Recyclage 73
Régler le volume sonore 21
Réinitialiser 62
Répertoire téléphonique
Chercher une entrée 31
Configurer 25
Nouvelle entrée. 33
Sélectionner un numéro
à partir du 27
Répondeur 36
Réponse automatique 21
Reprendre, appel 41
Retour
Appareils usagés 73
Batterie 73
Pièces électroniques. 73
Réveil 48

S
Saisie de texte 9
Sélectionner
A partir d'une liste d'appels 29
Sélectionner un numéro
A partir du répertoire téléphonique 27
Service client 69
Services Internet
E-mail 51
Messages RSS 54
Podcasts 57
Radio Internet 59
Sonneries 62
Station de base, enregistrer sur 15
Station de radio
Configurer 59
Ecouter 60
Support technique 69
Symboles dans l'affichage . . . 10

T
Téléphoner 20
Touches de fonction 9
Touches, aperçu 9

U
Utilisation des menus 19
Utiliser 20

V
Va-et-vient 44
Verrouillage des touches 23
Volume sonore 62

W
Webradio 59